


**SISTEMA REVOLUCIONARIO DE ELIMINACIÓN DE CHICLES,
ACEITES Y PEGATINAS TOTALMENTE ECOLÓGICO.**



GARANTÍA:

TECNOGUM debe utilizarse únicamente con los packs de producto. El uso de suministros alternativos puede dañar la máquina y suponer riesgo para el operario y la propia maquinaria. El uso de suministros alternativos anula la garantía del fabricante.

PARTES DE TECNOGUM:

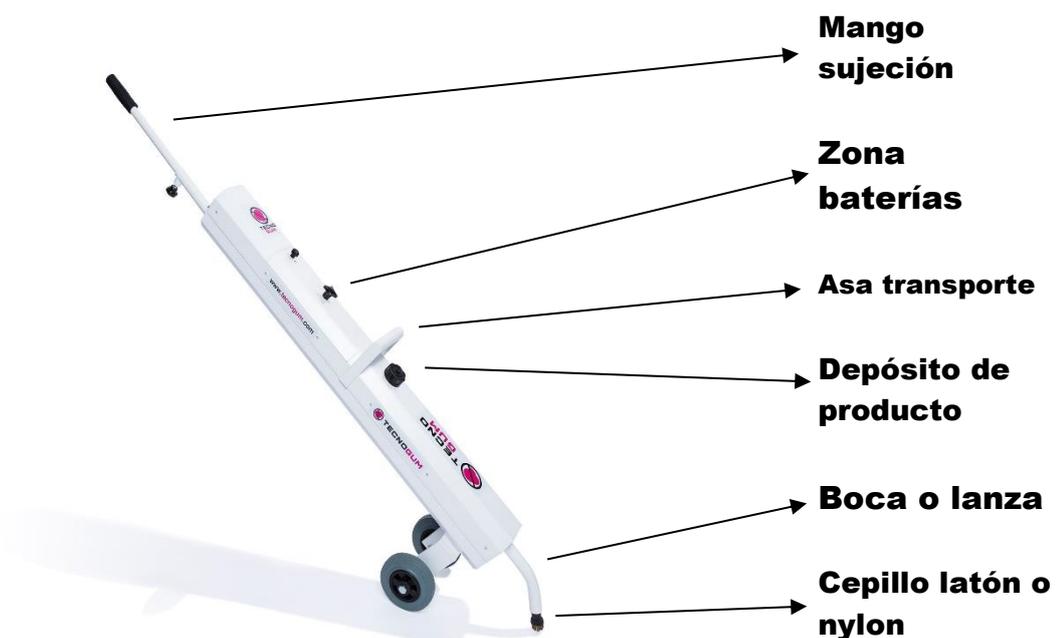

PREPARACIÓN PARA SU USO:

No utilice la maquina TECNOGUM sin leer y entender las instrucciones de uso. Si la máquina es utilizada incorrectamente, puede plantear peligro para el operario e invalida la garantía del fabricante.

ANTES DE USARLA, LEA Y ENTIENDA LO SIGUIENTE:

- 1.- Evaluación de riesgos para los trabajos que se realicen.**
- 2.- Hoja de datos de la solución líquida TECNOGUM**

PRECAUCIONES DURANTE EL USO:

- 1.- Las baterías han sido diseñadas para ser completamente cargadas antes de cada uso.**
- 2.- Use únicamente la solución limpiadora de TECNOGUM.**
- 3.- Asegúrese de que el operario haya leído y entendido las instrucciones antes del intento de utilizar de TECNOGUM y esté totalmente capacitado para su operación.**

CONSUMIBLES:

¡¡Aviso importante!!


Haga siempre una prueba en las superficies para asegurarse de que no se producen daños en suelo o superficie.

PACK DE PRODUCTO:

El pack TECNOGUM está formado por cepillos, solución limpiadora y batería de litio.

FRONTAL MAQUINA:

- 1 Interruptor de encendido y apagado ON/OFF –**
- 2 Inserción mango empuñadura.**
- 3 LCD - pantalla**
- 4 Pulsador PROG**
- 5 Pulsador PUMP**

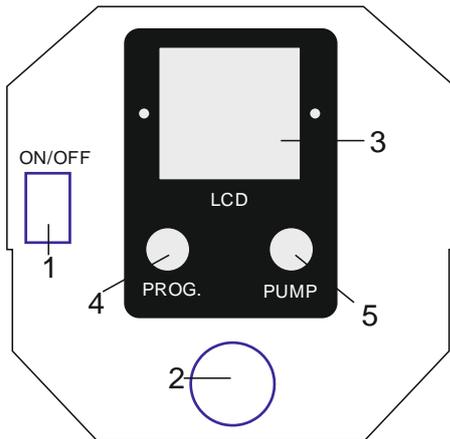

ANTES DE OPERAR CONTECNOGUM:

- 1.- Asegurarse de la batería están totalmente cargada.
!!!OJO!!!nunca cargar la batería conectada a la máquina.**
- 2.- Rellene de producto en el depósito.**
- 3.- Encienda la máquina pulsando el interruptor de encendido ON/OFF...en la pantalla pondrá WAIT hasta que caliente.**
- 4.- Espera a que se caliente y en la pantalla ponga OK.**
- 5.- Pulse el botón PROG la máquina realizará varias pulsaciones automáticas para que llegue el líquido con vapor a la salida y trabajará automáticamente WORK**
- 6.- El botón PUMP activa la bomba mientras estas trabajando por si necesitas más líquido(esta opción enfría la máquina si la usas demasiado) en caso de que se enfríe se tendrá que apagar la maquina con el interruptor ON/OFF y volver a encender esperando a que vuelva a calentar.**



PROCEDIMIENTO PARA ELIMINAR CHICLES:

- 1.- Coloque el cepillo en una mancha de chicle durante 2 a 3 segundos.**
- 2.- Frote sobre el chicle sin aplicar presión con el cepillo de nylon o latón, según el caso, hasta que el chicle se disuelva (cedras de latón para la calle exteriores y superficies poco delicadas) (cedras de nylon para interior y superficies delicadas)**
- 3.- Retira la lanza del chicle y use un cepillo manual de cedras duras(para barrer la zona y asegurarse de que el chicle se ha desintegrado o por el contrario es necesaria otra pasada).**
- 4.- Puesto que cada chicle es diferente por motivos de superficie, antigüedad o tamaño, el tiempo necesario para desintegrar cada chicle podría variar.**

RECARGA DE BATERIAS:

- 1.-Abra la tapa que se encuentra al lado del asa de transporte**




2.- Desconecte el conector de la batería de la máquina limpiadora



MUY IMPORTANTE si está conectado al cargar las baterías se puede averiar la máquina

3.- Ponga a cargar la batería a la red (ojo!!! las baterías aunque vienen en una sola pieza son dos baterías unidas , debes cargar cada una individualmente con su respectivo cargador así que recuerda que debes usar los dos cargadores para la recarga completa)

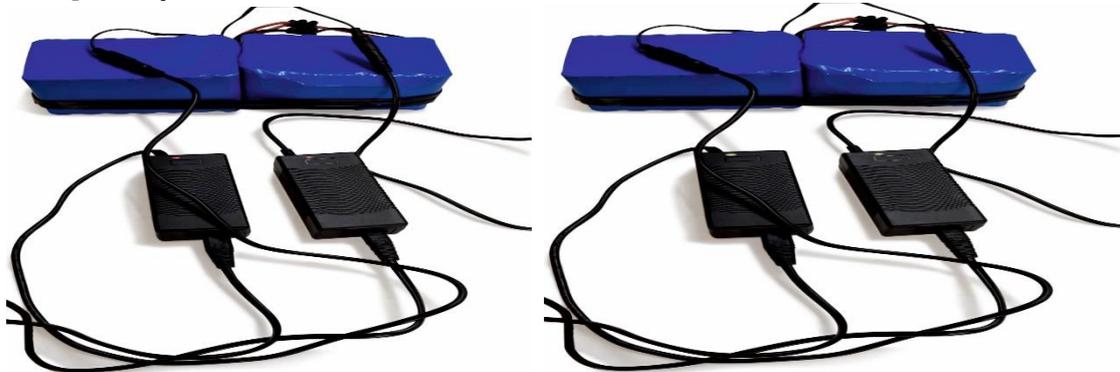

Mediante el cargador suministrado se encenderá el led en color rojo y cuando esté totalmente cargada cambiará a verde

4.- Una vez cargada desconéctela de la red y vuelva a colocar la batería en la ubicación destinada en la máquina, conéctela y cierre la tapa.



APAGADO DE LA MÁQUINA:

Pulsar el botón ON/OFF a la posición OFF y se apagará la máquina observamos que el LCD también se apaga

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Tienen una duración sin parada de aproximadamente dos horas, alargándose dicho plazo en las pequeñas paradas en movimientos a la búsqueda del chicle a remover.

Elija el cepillo de latón en superficies como hormigón, piedra natural, asfalto y otras superficies comunes.

Elija el cepillo de nylon para superficies delicadas como madera, felpudos, moquetas, alfombras y asientos.

Nuestro sistema TECNOGUM está provisto de detergentes a partir de recursos renovables, no es peligroso, no deja residuos , PH natural y completamente biodegradable, libre de fosfatos, NO es corrosivo , NO requiere de agua, NO requiere de vehículos que bloqueen el paso, NO necesita ninguna clase de generador adicional, NO requiere de pulverización de agua , NO bloquea zonas peatonales, NO necesita acordonar zonas, NO hay costes extraordinarios, NO interrumpe el paso y queda en abierto para el tránsito de clientes.

TECNOLOGÍA ESPAÑOLA 100%.

Tlfno. 629270255 info@tecnogum.com

C/ Trole, 16 2ª planta oficina 19 28031 Madrid



TECHNOCLEANER SINGULAR

Calle Trole 16 of. 19 28031 Madrid

Equipo a Presión de Limpieza

Marca: TECNOGUM

Modelo: CHIC-BT-24

Peso: 7,7 kg